

I CENTRALINA DI COMANDO

D811224

06-06-98

Ver. 01


GB CONTROL UNIT

F UNITÉ DE COMMANDE

D STEUERZENTRALE

E CENTRAL DE MANDO

ELMEC2

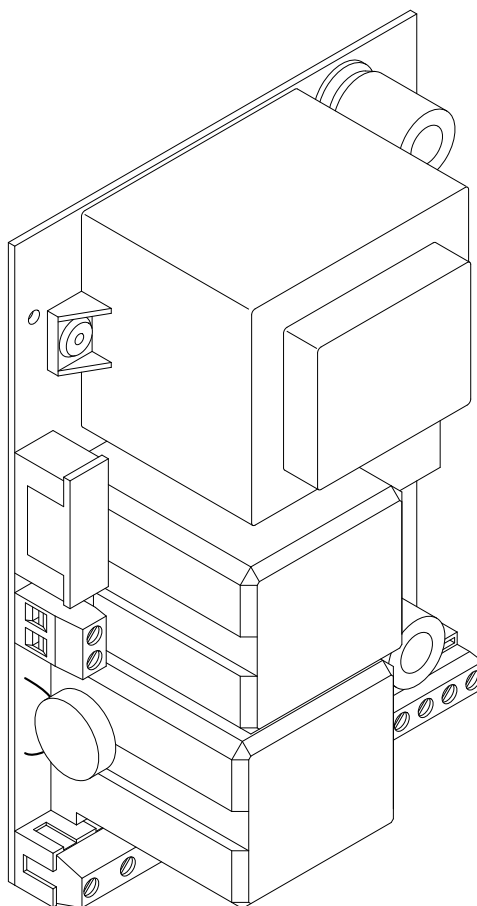

**ISTRUZIONI
INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG
INSTRUCCIONES**



BFT U.K.

SWIFT Automation Ltd
Hindley Street, Stockport
SK1 3LF England

Tel. 0 161 480 6677
Fax. 0 161 477 6675

BFT FRANCE

Parc Club des Ayalades
35 bd capitaine GEZE
13333 MARSEILLE Cedex 14

Tel. 04 91.98.13.82
Fax 04 91.98.11.27

BFT DEUTSCHLAND

Vertretung und Lager
Johannisstr. 14,D-90763 Fürth

Tel. 0049 911 773323
Fax 0049 911 773324

BFT ESPAÑA


BERMATIC BFT S.L.
Poligono GARONA NAVE Q
19200 AZUQUECA DE
HENARES (GUADALAJARA)

Tel. 949/263200
Fax 949/262451

BFT S.r.l. ITALIA

Via Lago di Vico, 44
36015 SCHIO (VICENZA)

Tel. naz. (0445) 696511
Tel. int. +39 (445) 696533
Fax (0445) 696522
INTERNET www.bft.it
E-MAIL sales@bft.it

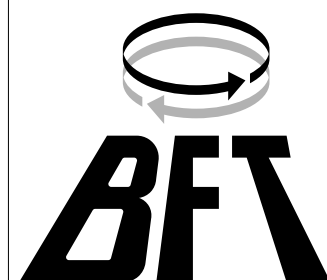

Nel ringraziarVi per la preferenza accordata a questo prodotto, la ditta è certa che da esso otterrete le prestazioni necessarie al Vostro uso.

Leggete attentamente l'opuscolo "Libretto istruzioni" che lo accompagna in quanto esso fornisce importanti indicazioni riguardanti la sicurezza, l'installazione, l'uso e la manutenzione.

Questo prodotto risponde alle norme riconosciute della tecnica e delle disposizioni relative alla sicurezza.

Confermiamo che esso è conforme alle seguenti direttive europee: 89/336/CEE, 73/23/CEE (modificata da RL 91/263/CEE, 92/31/CEE e 93/68/CEE).



AVVERTENZE

Nelle operazioni di cablaggio ed installazione riferirsi alle norme vigenti e comunque ai principi di buona tecnica.



1) Generalità

ELMEC2 è adatta a controllare un motore trifase fino a 750 W di potenza.

La centralina è dotata di Dip-FIX che ne consentono la configurazione.

Le funzioni dei Dip-FIX vengono spiegate nei paragrafi seguenti e il collegamento ai morsetti è illustrato dallo schema di figura 1.

2) Dati tecnici

Tensione di alimentazione trifase	400V±10% 50Hz.
Isolamento rete/bassa tensione	> 2MΩ 500Vdc
Rigidità dielettrica rete/bt	3750Vac per 1 minuto
Corrente a vuoto	0.05A max
Alimentazione accessori	24Vac 8VA max
Corrente max relè	1.6A
Potenza max assorbita dal motore	750W
Finecorsa	contatto N.C.
Dimensione quadro	183x225x120
Temperatura di utilizzo	-20/+55 °C

3) Collegamento morsettieria

JP1

1-2-3 Alimentazione trifase: 400V ±10% 50/60 Hz. **Attenzione:** prevedere il sezionamento della linea a monte e 3 fusibili da 2A.

4-5-6 Collegamenti motore

JP3

7 Comune

7-8 Pulsante di STOP (N.C.). In caso di non utilizzo, lasciare ponticellato.

7-9 Finecorsa apertura (SWO)

7-10 Finecorsa chiusura (SWC)

9-11 Pulsante apertura

10-12 Pulsante chiusura

13-14 Uscita 24Vac 0.3A max (8VA)

JP4 (opzionale)

15-16 Antenna (15 segnale, 16 calza)

JP2

17-18 **ATTENZIONE: Tensione di rete ai morsetti**

Pulsante di EMERGENZA (N.C.). Utilizzare un pulsante di arresto con ritenuta e con due contatti N.C. con almeno 8 mm di distanza in aria. In caso di non utilizzo, lasciare ponticellato.

JP5 (opzionale)

Connettore ricevente 1-2 canali.

Canale 1 - **Apre** (opzionale)

Canale 2 - **Chiude**

DIP-FIX J1

ON Comando chiusura automatica.

OFF Comando chiusura ad uomo presente.

DIP-FIX J2

ON Comando apertura automatica.

OFF Comando apertura ad uomo presente.

Thank you for buying this product, our company is sure that you will be more than satisfied with the product's performance.

The product is supplied an "INSTRUCTION MANUAL" which provides important information about safety, installation, operation and maintenance.

This product complies with the recognised technical standards and safety regulations.

We declare that this product is in conformity with the following European Directives: 89/336/EEC and 73/23/EEC (amended by RL 91/263/EEC, 92/31/EEC and 93/68/EEC).



IMPORTANT NOTE

For wiring and installation operations, refer to the current standards and follow the main technical principles ensuring good performance.



1) General outline

The **ELMEC2** control unit has been designed to control one three-phase motor with a power up to 750 W.

The control unit is equipped with Dip-FIX which allow configuration of the unit. The functions of the Dip-FIX are described in the following paragraphs while the connection to the terminals is shown in the diagram of fig. 1.

2) Technical specifications

Three-phase main power supply	400V±10% 50Hz.
Mains insulation/low voltage	> 2MΩ 500Vdc
Dielectric strength/low voltage	3750Vac per 1 minute
No-load current	0.05A max
Power supply to accessories	24Vac 8VA max
Relay max current	1.6A
Max power absorbed by motor	750W
Limit switches	N.C. contact
Control board dimensions	183x225x120
Working temperature	-20/+55 °C

3) Terminal board connection

JP1

1-2-3 Three-phase power supply: 400V ±10% 50/60 Hz. **WARNING:** break the line upstream and fit three 2A fuses.

4-5-6 Motor connections

JP3

7 Common wire

7-8 STOP push button (N.C.). If not used, leave jumped.

7-9 Opening limit switch (SWO)

7-10 Closing limit switch (SWC)

9-11 Opening push button

10-12 Closing push button

13-14 Output 24Vac 0.3A max (8VA)

JP4 (on request)

15-16 Antenna (15 signal, 16 braid)

JP2

17-18 **WARNING: Mains current to terminals**

EMERGENCY push button (N.C.). Use a stop hold-to-run push button and two N.C. contacts having at least 8 mm air distance. If not used, leave jumped.

JP5 (on request).

1-2 channel receiver connector.

Channel 1 - **Opens**

Channel 2 - **Closes**

DIP-FIX J1

ON Automatic closing control.

OFF Hold-to-run closing control.

DIP-FIX J2

ON Automatic opening control.

OFF Hold-to-run opening control.

F

Nous vous remercions pour avoir choisi ce produit. Nous sommes certains qu'il vous offrira les performances que vous souhaitez.

Lisez attentivement le "Manuel d'instructions" qui accompagne ce produit, puisqu'il fournit d'importantes indications concernant la sécurité, l'installation, l'utilisation et l'entretien.

Ce produit est conforme aux règles reconnues de la technique et aux dispositions de sécurité. Nous certifions sa conformité avec les directives européennes suivantes: 89/336/CEE, 73/23/CEE (amendée par les directives RL 91/263/CEE, 92/31/CEE et 93/68/CEE).

AVERTISSEMENTS

Pour les opérations de câblage et d'installation, se référer aux normes en vigueur et aux principes de bonne technique.

**1) Généralités**

La centrale **ELMEC2** est indiquée pour commander un moteur triphasé jusqu'à 750 W de puissance.

La centrale est dotée de Dip-FIX qui en permettent la configuration.

Les fonctions des Dip-FIX sont expliquées aux paragraphes suivants et la connexion aux bornes est illustrée dans le schéma de la figure 1.

2) Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation triphasée	400V±10% 50Hz (triphase).
Isolement ligne/basse tension	> 2MΩ 500Vdc
Rigidité diélectrique ligne/bt	3750Vac pendant 1 minute
Courant à vide	0,05A maxi
Alimentation des accessoires	24Vac 8VA maxi
Courant maxi relais	1,6A
Puissance maxi absorbée par le moteur	750W
Fin de course	contact N.F.
Dimensions du tableau	183x225x120
Température d'utilisation	-20/+55 °C

3) Connexion bornier**JP1**

1-2-3 Alimentation triphasée 400V ±10% 50/60 Hz. **ATTENTION:** prévoir la disjonction de la ligne en amont et 3 fusibles de 2 A.

4-5-6 Connexions moteur

JP3

7 Commun

7-8 Bouton de STOP (N.F.).

En cas de non utilisation, il faut laisser le pontet inséré.

7-9 Fin de course ouverture (SWO)

7-10 Fin de course fermeture (SWC)

9-11 Bouton ouverture

10-12 Bouton fermeture

13-14 Sortie 24Vac 0,3A maxi (8VA)

JP4 (en option)

15-16 Antenne (15 signal, 16 gaine)

JP2

17-18 **ATTENTION: Tension de ligne aux bornes**

Bouton d'URGENCE (N.F.). Utiliser un bouton de stop à action maintenue et deux contacts N.F. avec au moins 8 mm de distance en l'air.

En cas de non utilisation, il faut laisser le pontet inséré.

JP5 (en option)

Connecteur récepteur 1-2 canaux

Canal 1 - **Ouvre**

Canal 2 - **Ferme**

DIP-FIX J1

ON Commande fermeture automatique

OFF Commande fermeture à action maintenue

DIP-FIX J2

ON Commande ouverture automatique

OFF Commande ouverture à action maintenue

D

Wir danken Ihnen, daß Sie sich für diese Anlage entschieden haben. Sicherlich wird sie mit ihren Leistungen Ihren Ansprüchen gerecht werden.

Lesen Sie aufmerksam die beiliegende Broschüre "GEBRAUCHSANWEISUNGEN" durch. Sie enthält wichtige Hinweise zur Sicherheit, Installation, Bedienung und Wartung der Anlage.

Dieses Produkt genügt den anerkannten technischen Normen und Sicherheitsbestimmungen. Wir bestätigen, daß es mit folgenden Europäischen Richtlinien übereinstimmt: 89/336/EWG, 73/23/EWG (geändert durch RL 91/263/EWG, 92/31/EWG und 93/68/EWG).

HINWEISE

Bei Verkablung und Installation halten Sie sich bitte an die geltenden Vorschriften und anerkannten technischen Regeln

**1) Allgemeine Informationen**

ELMEC2 ist zur Kontrolle von Drehstrommotoren bis zu einer Leistung von 750W ausgelegt.

Die Steuerung wird über Dip-FIX konfiguriert. Die einzelnen Funktionen der Dip-FIX werden in den folgenden Abschnitten erläutert. Der Anschluß an die Klemmen wird durch die schematische Darstellung in Abbildung 1 verbildlicht.

2) Technische Daten

Versorgungsspannung Drehstrom	400 V±10% 50Hz.
Netzisolierung/Niederspannung	> 2MΩ 500Vdc
Netzdurchschlagsfestigkeit /Niederspannung	3750Vac pro Minute
Leerlaufstrom	0.05A max
Speisung Zubehör	24Vac 8VA max
Max. Relaisstrom	1,6 A
Max. Leistungsaufnahme des Motors	750W
Endschalter Öffnung-Schließung	Ruhekontakt (N.C.)
Gehäuseabmessungen	183x225x120
Betriebstemperatur	-20/+55 °C

3) Anschluß des Klemmbrettes**JP1**

1-2-3 Drehstrom: 400V ±10% 50/60 Hz. **ACHTUNG:** Bringen Sie am Anfang der Leitung eine Trennvorrichtung und 3x2 Amp. Sicherungen an.

4-5-6 Motoranschlüsse

JP3

7 Gemeinsam

7-8 STOP -Knopf (N.C.). Falls nicht verwendet, überbrückt lassen.

7-9 Endschalter Öffnung (SWO)

7-10 Endschalter Schließung (SWC)

9-11 Druckknopf Öffnung

10-12 Druckknopf Schließung

13-14 Ausgang 24Vac 0.3A max (8VA)

JP4 (Sonderausstattung)

15-16 Antenne (15 Signal, 16 Abschirmung)

JP2

17-18 **ACHTUNG: Klemmen stehen unter Netzspannung**

NOT-AUS-Knopf (N.C.). Einen Not-Knopf mit Rückhaltefunktion und zwei Ruhekontakten (Öffner) mit mind. 8mm Luftabstand voneinander. Falls nicht verwendet, überbrückt lassen.

JP5 (Sonderausstattung).

Steckverbinder 1-2-Kanal-Empfänger.

Kanal 1 - **Öffnen**

Kanal 2 - **Schließen**

DIP-FIX J1

ON Definiertes ZU - Befehl.

OFF ZU in Totmannfunktion.

DIP-FIX J2

ON Definiertes AUF - Befehl.

OFF AUF in Totmannfunktion.

La empresa le agradece la preferencia que ha manifestado por este producto y está segura de que de él obtendrá las prestaciones necesarias para sus exigencias. Lea atentamente el "Manual de instrucciones" que lo acompaña, pues proporciona importantes indicaciones referentes a la seguridad, la instalación, el uso y el mantenimiento del mismo.

Este producto cumple los requisitos establecidos por las normas reconocidas de la técnica y las disposiciones relativas a la seguridad. Confirmamos su conformidad con las siguientes directivas europeas: 89/336/CEE, 73/23/CEE (modificada por RL 91/263/CEE, 92/31/CEE y 93/68/CEE).

ADVERTENCIAS

En las operaciones de cableado e instalación, ténganse en cuenta las normas vigentes y, en cualquier caso, los principios de buena técnica.

1) Generalidades

La central **ELMEC2** puede controlar un motor trifásico de hasta 750 W de potencia. La central está dotada de Dip-FIX, que permiten su configuración.

Las funciones de los Dip-FIX se explican en los apartados siguientes y la conexión a los bornes está ilustrada en el esquema de la figura 1.

2) Datos técnicos

Tensión de alimentación trifásica	400V±10% 50Hz.
Aislamiento red/baja tensión	> 2MΩm 500Vdc.
Rigidez dieléctrica red/bt	3.750Vac por 1 minuto.
Corriente en vacío	0,05A máx.
Alimentación accesorios	24Vac 8VA máx.
Corriente máx. relés	1,6A
Potencia máx. absorbida por el motor	750W
Fines de carrera	contacto N.C.
Dimensiones cuadro	183x225x120
Temperatura de funcionamiento	-20/+55 °C

3) Conexión tablero de bornes

JP1

1-2-3 Alimentación trifásica: 400V ±10% 50/60 Hz. **ATENCIÓN:** es preciso prever el seccionamiento de la línea al principio y 3 fusibles de 2A.

4-5-6 Conexiones motor

JP3

7 Común

7-8 Botón de STOP (N.C.). En caso de no utilización, déjese puenteado.

7-9 Fin de carrera apertura (SWO)

7-10 Fin de carrera cierre (SWC)

9-11 Botón apertura

10-12 Botón cierre

13-14 Salida 24Vac 0,3A máx. (8VA)

JP4 (opcional)

15-16 Antena (15 señal, 16 trenza)

JP2

ATENCIÓN: Tensión de red en los bornes

Botón de EMERGENCIA (N.C.). Debe utilizarse un botón de parada con retención y con dos contactos N.C. con al menos 8 mm de distancia en el aire. En caso de no utilización, déjese puenteado.

JP5 (opcional).

Conector receptor 1-2 canales

Canal 1 - **Abre**

Canal 2 - **Cierra**

DIP-FIX J1





ON Mando cierre automático.

OFF Mando cierre con hombre presente.

DIP-FIX J2

ON Mando apertura automática.

OFF Mando apertura con hombre presente.

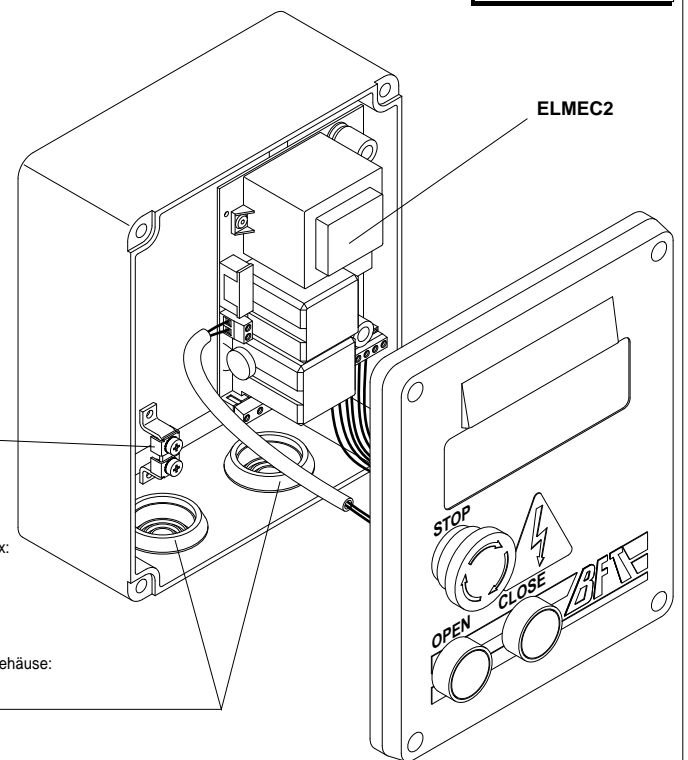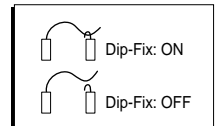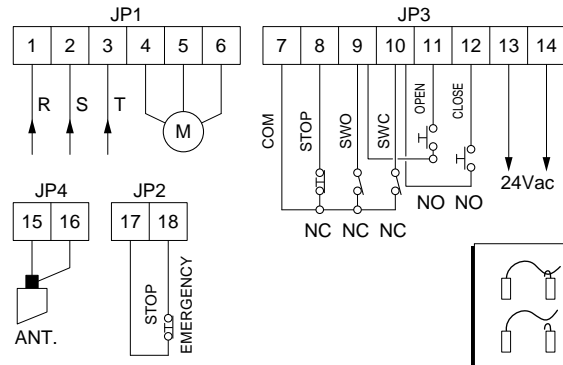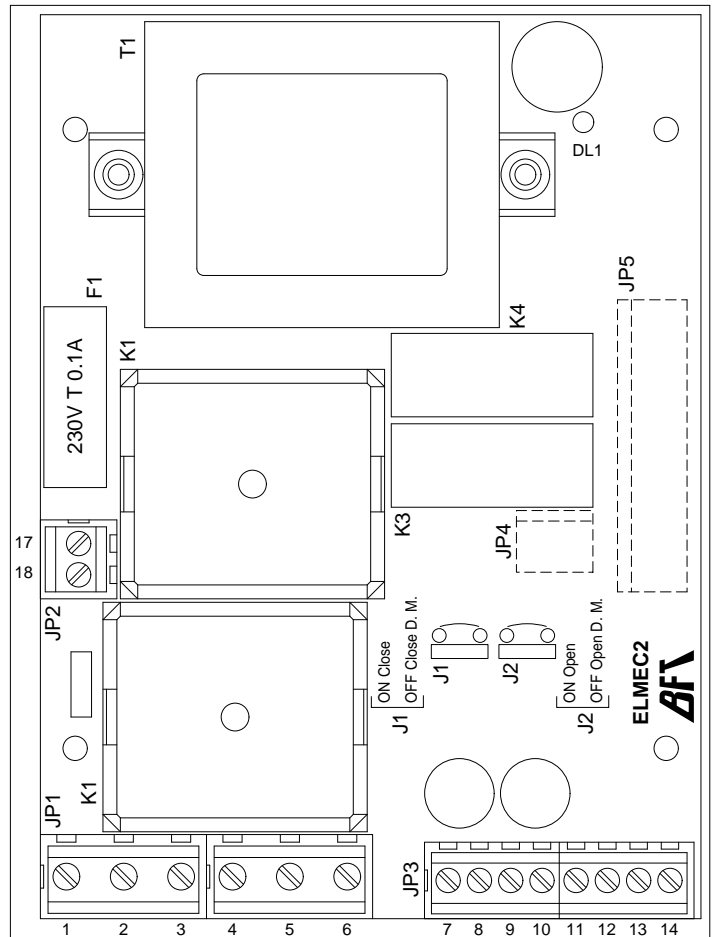

Cavallotto di messa a terra
U-link for earth connection
Crampillon de mise à la terre
Erdanschlussklemmen
Perno de U de toma de tierra

La centralina viene fornita completa di cablaggi e pulsanti su coperchio di OPEN - CLOSE - STOP.

The control unit is supplied with cables and OPEN - CLOSE - STOP push buttons on the cover.

La centrale est fournie équipée de câblage et de boutons sur le couvercle de OPEN - CLOSE - STOP.

Die Steuerung wird komplett mit verkabelten OPEN - CLOSE - STOP Taster geliefert.

La central se suministra provista de cableados y botones en la tapa de OPEN - CLOSE - STOP.

Fig. 1

Disponibilità di raccordi tubo - cassetta:
CRTR (raccordo con tubo rigido)
CRTL (raccordo con guaina flessibile)

Available couplings connecting the pipes to the box:
CRTR (coupling with rigid pipe)
CRTL (coupling with flexible sheath)

Disponibilità di raccordi tubo - boîte:

CRTR (raccord avec tube rigide)

CRTL (raccord avec tuyau souple)

Erhältliche Rohrverschraubungen für Steuerungsgehäuse:

CRTR (Verbindungsstück für starres Rohr)

CRTL (Verbindungsstück für flexibles Rohr)

Disponibilidad de uniones tubo - caja:

CRTR (unión con tubo rígido)

CRTL (unión con vaina flexible)