


STOPPY MBB 219-500.C

STOPPY MBB 219-700.C

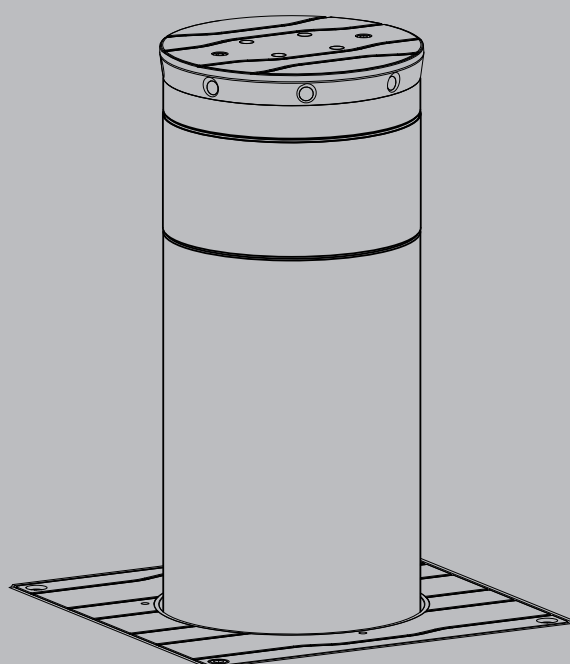

ISTRUZIONI PER INSTALLAZIONE USO E MANUTENZIONE
 INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE
 INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN
 INSTALLATIONS-, GEBRAUCHS- UND WARTUNGSANLEITUNGEN
 INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN, EL USO Y EL MANTENIMIENTO

DISSUASORE AUTOMATICO
 AUTOMATIC BOLLARD
 BORNE AUTOMATIQUE
 AUTOMATISCHE POLLER
 DISUASOR AUTOMATICO

Attenzione! Leggere attentamente le "Avvertenze" all'interno! **Caution!** Read "Warnings" inside carefully!
Attention! Veuillez lire attentivement les Avertissements qui se trouvent à l'intérieur! **Achtung!** Bitte lesen Sie aufmerksam die „Hinweise“ im Inneren!
¡Atención! Leer atentamente las "Advertencias" en el interior!



AZIENDA CON
 SISTEMA DI GESTIONE
 CERTIFICATO DA DNV GL
 = ISO 9001 =
 = ISO 14001 =



GENERALITA'

Il dissuasore è la soluzione ideale per la gestione del traffico veicolare nel rispetto dei moderni canoni di arredo urbano. Può essere utilizzato per applicazioni di controlli accessi o per tutelare aree private con la massima sicurezza.

DATI TECNICI

| | |
|---|------------------------------|
| Alimentazione..... | 220-230 Vac 50/60 Hz; 10uF |
| Potenza nominale..... | 300W (STOPPY MBB 219-500.C); |
| | 500W (STOPPY MBB 219-700.C) |
| Frequenza di lavoro..... | 1500 / 24h |
| Grado di protezione..... | IP67 |
| Centralina..... | PERSEO CBD / PERSEO CBE |
| Temp. di esercizio..... | -40 * ÷ +60 °C |
| Tempo di lavoro ** | |
|salita 7 s.; discesa 7,3s. (STOPPY MBB 219-500.C) | |
|salita 9,8 s.; discesa 10,2 s.(STOPPY MBB 219-700.C) | |
| Peso netto..... | 78 kg (STOPPY MBB 219-500.C) |
| | 92 kg (STOPPY MBB 219-700.C) |
| Peso lordo..... | 82 kg (STOPPY MBB 219-500.C) |
| | 96 kg (STOPPY MBB 219-700.C) |

* Con riscaldatore integrato attivo (PERSEO CBE)

** A temperatura ambiente +25°C

GENERAL

The deterrent bollard is the ideal solution for managing vehicle traffic in compliance with modern urban furnishing requirements. It can be used to control entrances or to safeguard private areas in total safety.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

| | |
|--|------------------------------|
| Power supply..... | 220-230 Vac 50/60 Hz; 10uF |
| Nominal power consumption | |
| | 300W (STOPPY MBB 219-500.C); |
| | 500W (STOPPY MBB 219-700.C) |
| Working frequency..... | 1500 / 24h |
| Protection level..... | IP67 |
| Control unit..... | PERSEO CBD / PERSEO CBE |
| Working temp | -40 * ÷ +60 °C |
| Working time ** | |
| rise time: 7 s; lowering time: 7.3 s (STOPPY MBB 219-500.C) | |
| rise time: 9.8 s; lowering time: 10.2 s (STOPPY MBB 219-700.C) | |
| Net weight..... | 78 kg (STOPPY MBB 219-500.C) |
| | 92 kg (STOPPY MBB 219-700.C) |
| Gross weight..... | 82 kg (STOPPY MBB 219-500.C) |
| | 96 kg (STOPPY MBB 219-700.C) |

* With integrated heater active (PERSEO CBE)

** At +25°C ambient temperature

GENERALITES

La borne escamotable est la solution idéale pour contrôler le trafic routier selon les concepts modernes de mobilier urbain. Elle contrôle l'accès ou protège les espaces privés en toute sécurité.

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|--|------------------------------|
| Alimentation..... | 220-230 Vac 50/60 Hz; 10uF |
| Puissance nominale..... | 300W (STOPPY MBB 219-500.C); |
| | 500W (STOPPY MBB 219-700.C) |
| Duree de l'operation..... | 1500 / 24h |
| Indice de protection..... | IP67 |
| Centrale..... | PERSEO CBD / PERSEO CBE |
| Température d'exercice | -40 * ÷ +60 °C |
| Temps de travail ** | |
|montée 7 s; descente: 7,3 s (STOPPY MBB 219-500.C) | |
|montée 9,8 s; descente: 10,2 s (STOPPY MBB 219-700.C) | |
| Poids net..... | 78 kg (STOPPY MBB 219-500.C) |
| | 92 kg (STOPPY MBB 219-700.C) |
| Poids brut..... | 82 kg (STOPPY MBB 219-500.C) |
| | 96 kg (STOPPY MBB 219-700.C) |

* Avec chauffage intégré actif (PERSEO CBE)

** À la température ambiante +25°C

ALLGEMEINES

Der versenkbare Poller ist die ideale Lösung zum Verwalten des Straßenverkehrs unter Berücksichtigung der modernen Städteinrichtung. Der Poller kann unter Gewährleistung der maximalen Sicherheit für die Zufahrtskontrolle oder zum Absperren von Privatbereichen verwendet werden.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|------------------------------|
| Stromversorgung..... | 220-230 Vac 50/60 Hz; 10uF |
| Nennleistung..... | 300W (STOPPY MBB 219-500.C); |
| | 500W (STOPPY MBB 219-700.C) |
| Einsatzfrequenz..... | 1500 / 24h |
| Schutzgrad..... | IP67 |
| Steuergerät..... | PERSEO CBD / PERSEO CBE |
| Betriebstemperatur | -40 * ÷ +60 °C |
| Arbeitszeit ** | |
|7 s Anstieg; 7,3 s Abstieg (STOPPY MBB 219-500.C) | |
|9,8 s Anstieg; 10,2 s Abstieg (STOPPY MBB 219-700.C) | |
| Reingewicht..... | 78 kg (STOPPY MBB 219-500.C) |
| | 92 kg (STOPPY MBB 219-700.C) |
| Bruttogewicht..... | 82 kg (STOPPY MBB 219-500.C) |
| | 96 kg (STOPPY MBB 219-700.C) |

* Mit integrierter Heizung aktiv (PERSEO CBE)

** Zu Umgebungstemperatur +25°C

GENERALIDAD

El disuasor es la solución ideal para la gestión del tráfico de vehículos respetando los modernos cánones del mobiliario urbano. Se puede utilizar para aplicaciones de control de accesos o para proteger áreas privadas con la máxima seguridad.


DATOS TÉCNICOS

| | |
|---|------------------------------|
| Alimentación..... | 220-230 Vac 50/60 Hz; 10uF |
| Potencia nominal..... | 300W (STOPPY MBB 219-500.C); |
| | 500W (STOPPY MBB 219-700.C) |
| Frecuencia de trabajo..... | 1500 / 24h |
| Grado de protección..... | IP67 |
| Central..... | PERSEO CBD / PERSEO CBE |
| Temp. de operación | -40 * ÷ +60 °C |
| Tiempo de trabajo ** | |
|salida: 7 s; bajata: 7,3 s (STOPPY MBB 219-500.C) | |
|salida: 9,8 s; bajata: 10,2 s (STOPPY MBB 219-700.C) | |
| Peso neto..... | 78 kg (STOPPY MBB 219-500.C) |
| | 92 kg (STOPPY MBB 219-700.C) |
| Peso bruto..... | 82 kg (STOPPY MBB 219-500.C) |
| | 96 kg (STOPPY MBB 219-700.C) |


* Con calentador integrado activo (PERSEO CBE)

** A temperatura ambiente +25°C

A DIMENSIONI D'INGOMBRO, OVERALL SIZE DIMENSIONS, DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT, RAUMBEDARF - ABMESSUNGEN, DIMENSIONES MÁXIMAS

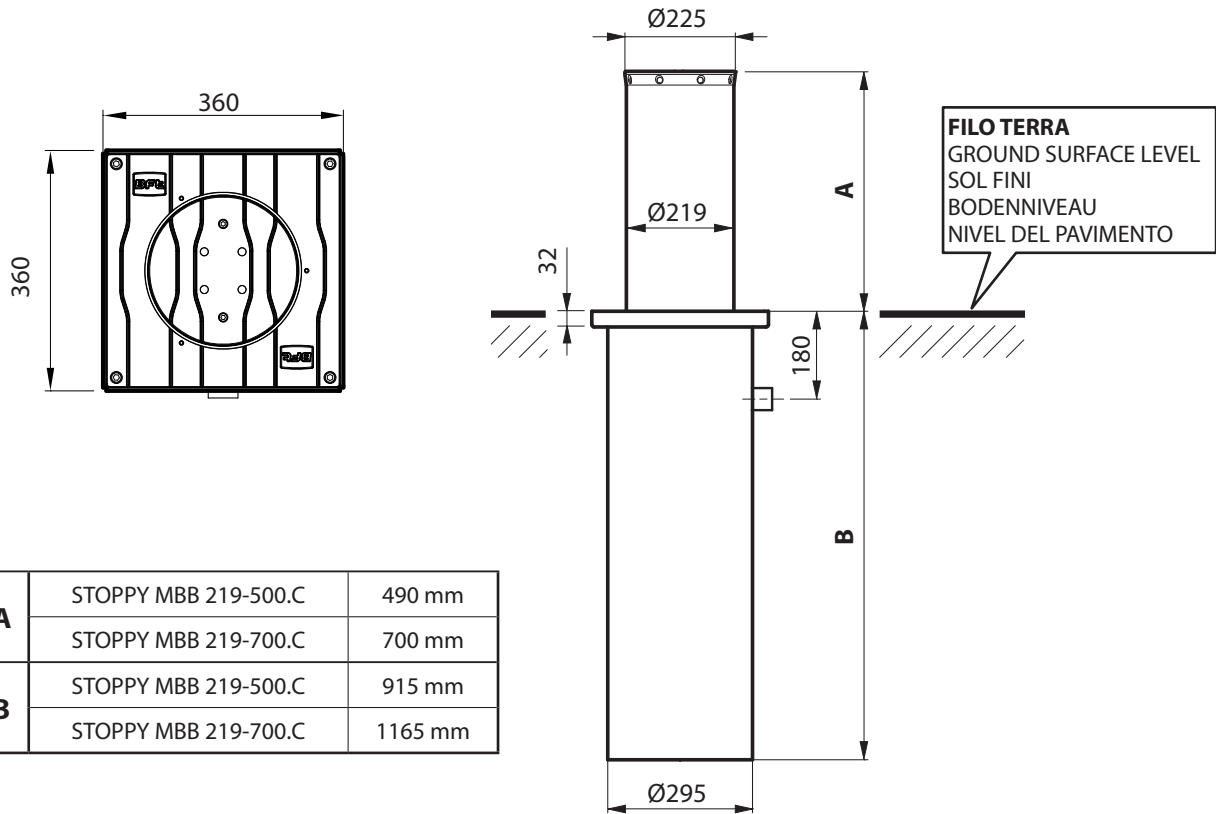


B DISPOSIZIONE, LAYOUT, DISPOSITION, LAYOUT, DISPOSICIÓN

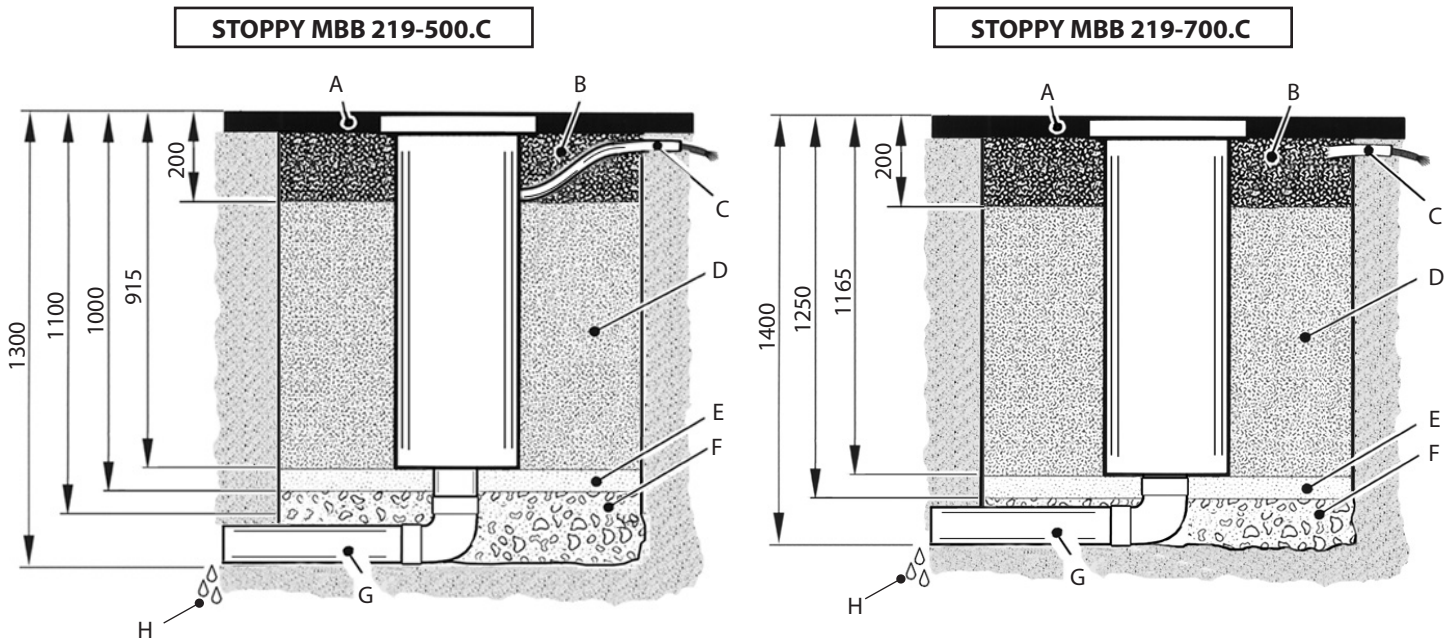



| | |
|----------|---|
| A | Asfalto / Road surface / Asphalte / Asphalt / Asfalto |
| B | Cemento / Cement / Ciment / Zement / Cemento |
| C | Guaina Ø50 / Sheathing Ø50 / Gaine Ø50 / Anschluss Ø50 / Vaina Ø50 |
| D | Sabbia compatta / Compact sand / Sable compact / Verdichtetsand / Arena compacta |
| E | Sabbia fine / Fine sand / Sable fin / Feiner sand / Arena fina |
| F | Ghiaia / Pebble gravel / Gravier / Kies / Gravilla |
| G | Drenaggio Ø125 / Drainage Ø125 / Drainage Ø125 / Drainage Ø125 / Drenaje Ø125 |
| H | Allacciamento alla rete fognaria / Connection to the sewer network / Raccordement au tout-à-légout / Anschluss an das Abwassernetz / Conexión a la red de alcantarillado |

C NOTA CAVI, WIRING NOTE, BRANCHEMENTS, BEMERKUNG ZU DEN KABEL ANSCHLÜSSEN, NOTA CABLES

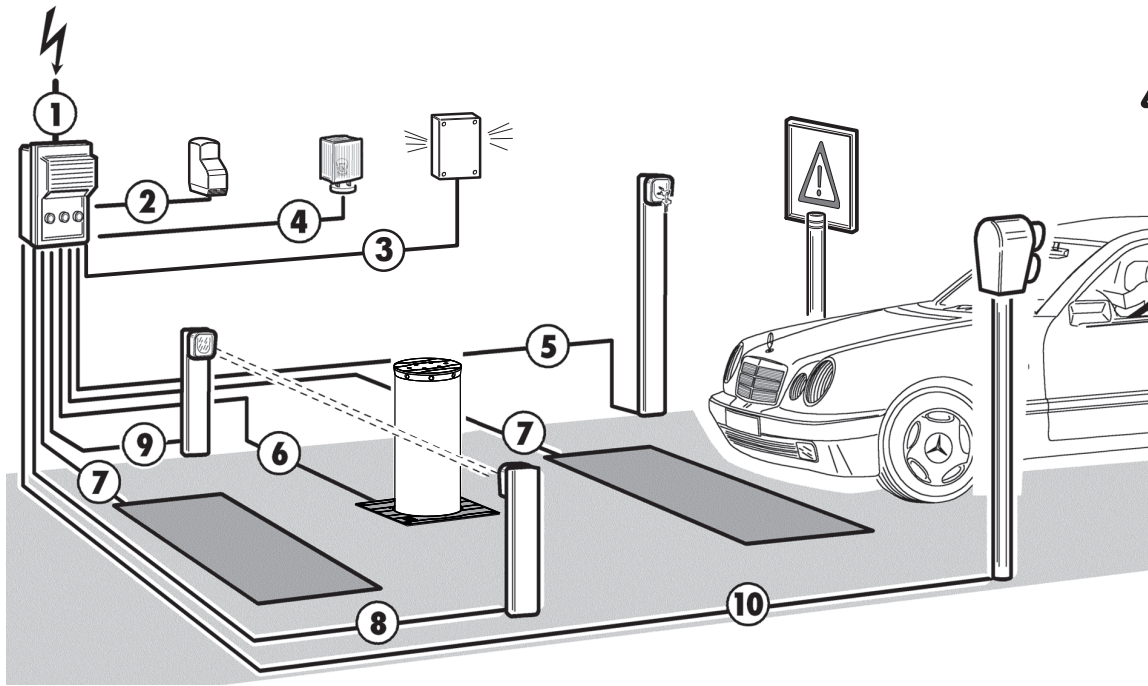

| | | |
|---|--|---|
| ① | Linea Monofase - Single-phase line - Ligne monophasée - Einphasenleitung - Línea monofásica | H05VV 2 x 1,5 + T |
| ② | Ricevitore - Receiver - Récepteur - Empfänger - Receptor | 4 x 0.5 |
| ③ | SOS | 4 x 0.5 |
| ④ | Lampeggiante - Flasher - Clignotant - Blinkleuchte - Indicador intermitente | 2 x 0.5 |
| ⑤ | Selettore a chiave - Key selector - Sélecteur à clé - Schlüsselschalter - Selector de llave | 2 x 0.5 |
| ⑥ | STOPPY MBB 219-500.C STOPPY MBB 219-700.C | Cavo in dotazione Cable supplied by us Cable fourni en dotation Kabel beigestellt Cable incluido |
| ⑦ | Rivelatore magnetico - Magnetic detector - Détecteur magnétique - Magnetdetektor - Detector magnético | Cavo intrecciato Twisted cable Torsade de conducteurs Verdrilltes Kabel Cable trenzado |
| ⑧ | Fotocellula trasmettitore - Transmitter photocell - Photocellule émettrice - Senderfotozelle - Fotocèlula transmissor | 2 x 0.5 |
| ⑨ | Fotocellula ricevitore - Receiver photocell - Photocellule réceptrice - Empfängerfotozelle - Fotocèlula receptor | 4 x 0.5 |
| ⑩ | Semaforo - Traffic light - Feu tricolore - Ampel - Semáforo | 3 x 0.5 + T |


D FONDAZIONE, FOUNDATION, FONDATION, FUNDAMENT, FOSA

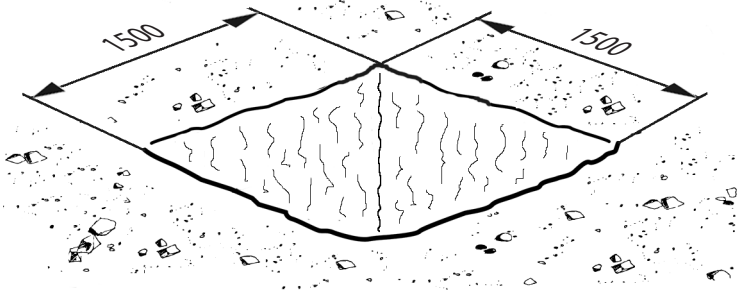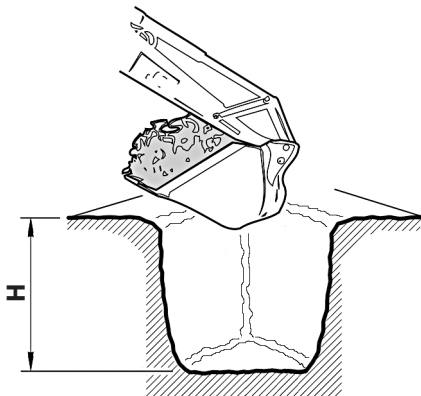

| | | |
|----------|----------------------|---------|
| H | STOPPY MBB 219-500.C | 1300 mm |
| | STOPPY MBB 219-700.C | 1400 mm |


E DRENAGGIO, DRAINAGE, DRAINAGE, DRAINAGE, DRENAJE

| | | |
|---|----------------------|---------|
| P | STOPPY MBB 219-500.C | 915 mm |
| | STOPPY MBB 219-700.C | 1165 mm |

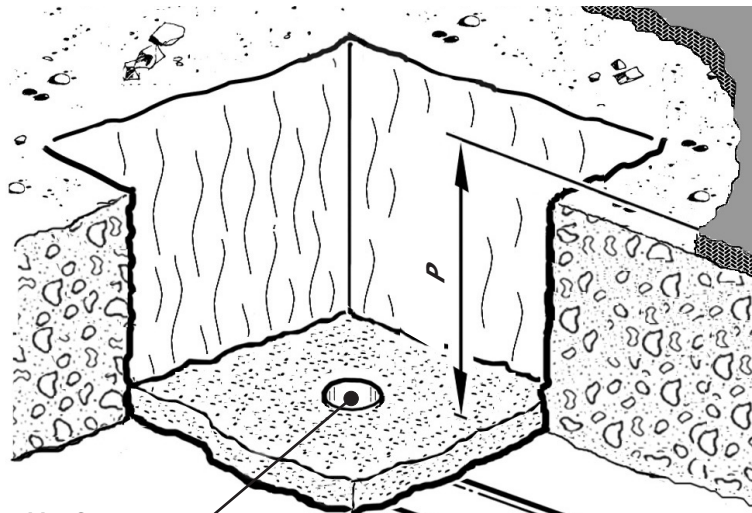

Sabbia fine
Fine sand
Sable fin
Feiner sand
Arena fina

Tubo di drenaggio (non fornito)
Drainage pipe (not supplied)
Tuyau de drainage (non fourni)
Abflussrohr (nicht geliefert)
Tubería de drenaje (no incluido)

IT Assicurarsi che il terreno abbia un buon assorbimento d'acqua immettendo circa 40 litri d'acqua e verificando che lo svuotamento avvenga in meno di 30 minuti; in caso contrario realizzare il drenaggio delle acque tramite tubazioni da collegare ad ogni singola cassaforma e raccordate ad un tubo di drenaggio, oppure ad un pozzetto dotato di un sistema di svuotamento dell'acqua. 



EN Ensure that the soil has a adequate water absorption by entering about 40 liters of water and checking that the emptying takes place in less than 30 minutes; otherwise realize the drainage of water through pipes connected to every single manhole and connected to a drainage pipe, or a collecting sump with a drainage system of water.

FR Avant de réaliser le coffrage, il faut vérifier la perméabilité du sol: le drainage minimum doit être de 80 litres/heure. Si l'évacuation de l'eau est trop faible, il est fortement recommandé soit de le raccorder à un tuyau de drainage, soit de construire un puit perdu.

DE Sicherstellen, dass das Gelände eine gute Wasseraufnahme gewährleistet, indem ca. 40 Liter Wasser eingefüllt und kontrolliert wird, dass das Wasser in weniger als 30 Minuten absickert. Andernfalls muss die Ableitung des Wassers anhand von Rohren erfolgen, an ein Abflussrohr anschließen oder mit einem mit Entwässerungssystem ausgestatteten Schacht zu verbinden sind.

ES Asegúrase de que el suelo tenga un buen absorbimiento del agua de aproximadamente 40 litros de agua, controlar que el vaciado sea efectuado en menos de 30 minutos; de lo contrario realice el drenaje a través de los tubos que deben ser conectados a cada encofrado del bolardo y a su vez conectado a una tubería de drenaje o a un buen sistema de drenaje.


F POSIZIONARE IL DISSUASORE, FITTHER BOLLARD, POSITIONNER LA BORNE, DEN POLLER EINSETZEN, COLOCAR EL POSTE

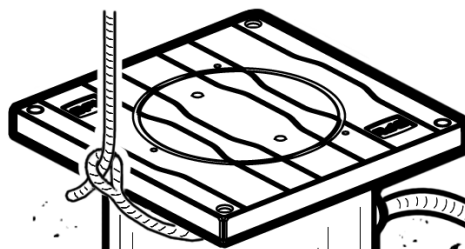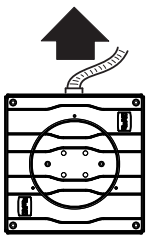


Senso di marcia
Running direction
Sens de marche
Fahrtrichtung
Dirección de marcha

Senso di marcia
Running direction
Sens de marche
Fahrtrichtung
Dirección de marcha


- G** LIVELLARE IL DISSUASORE, LEVEL THE BOLLARD, NIVELER LE BORNE, NIVELLIEREN SIE DEN POLLER, NIVELAR EL DISSUASOR

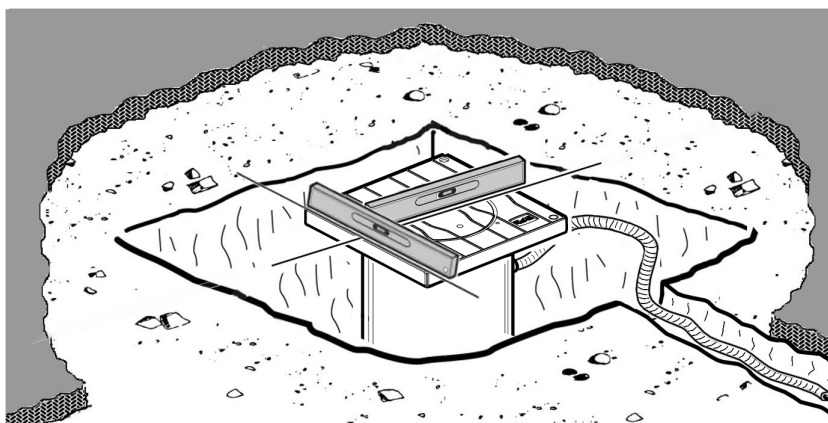


- H** RIEMPIRE DI SABBIA FINO A ~200 MM DAL PIANO STRADALE, FILL WITH SAND TO ~200 MM FROM THE ROAD SURFACE, REMPLIR AVEC DU SABLE JUSQU'À ~200MM DU PLAN DE LA ROUTE, BIS AUF ~200 MM VON DER STRASSENEBENE MIT SAND BEFUELLEN, LLENAR DE ARENA HASTA ~200 MM DEL NIVEL DE LA CALZADA

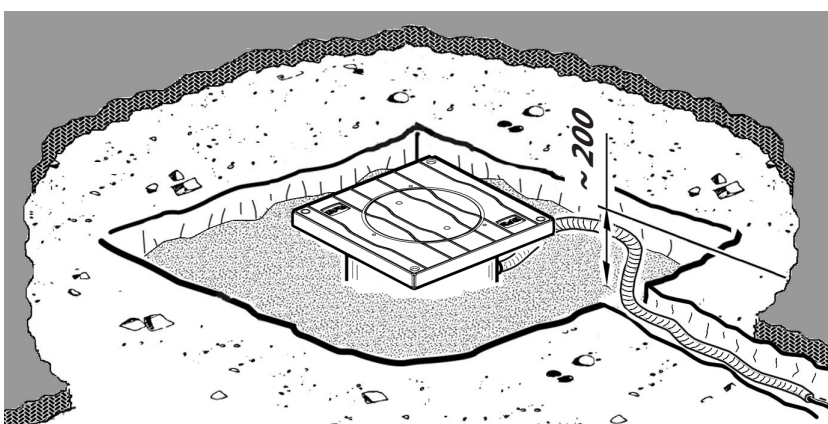

- I** POSARE LA RETE ELETTROSALDATA E RIEMPIRE DI CEMENTO, LAY THE ELECTROWELDED MESH AND FILL WITH CONCRETE, POSER LA GRILLE ELECTRO-SOUDÉE ET REMPLIR DE CIMENT, DIE BAUSTAHLMATTE VERLEGEN UND FÜLLEN SIE MIT ZEMENT, COLOCAR LA REJILLA ELECTROSOLDADA E Y LLENAR CON CEMENTO

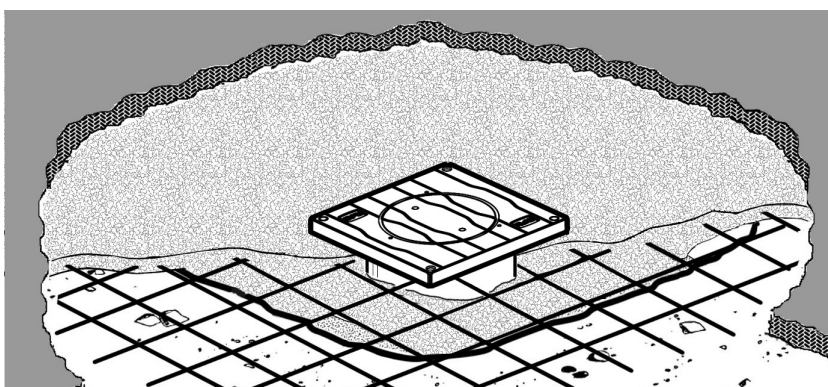


- L** COMPLETARE LA PAVIMENTAZIONE, FLOORING COMPLETION, COMPLETER LE SOL, DEN BODENBELAG FERTIGSTELLEN, TERMINAR EL PAVIMENTO

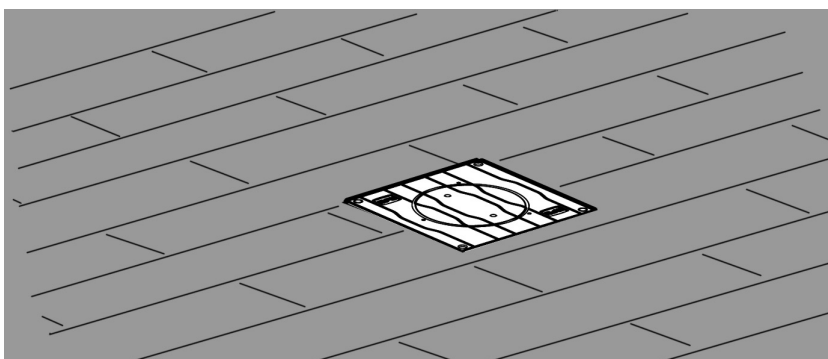


M COLLEGAMENTI ELETTRICI, ELECTRICAL CONNECTIONS, BRANCHEMENTS ELECTRIQUES, ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE, CONEXIONES ELÉCTRICAS


1 PERSEO CBD

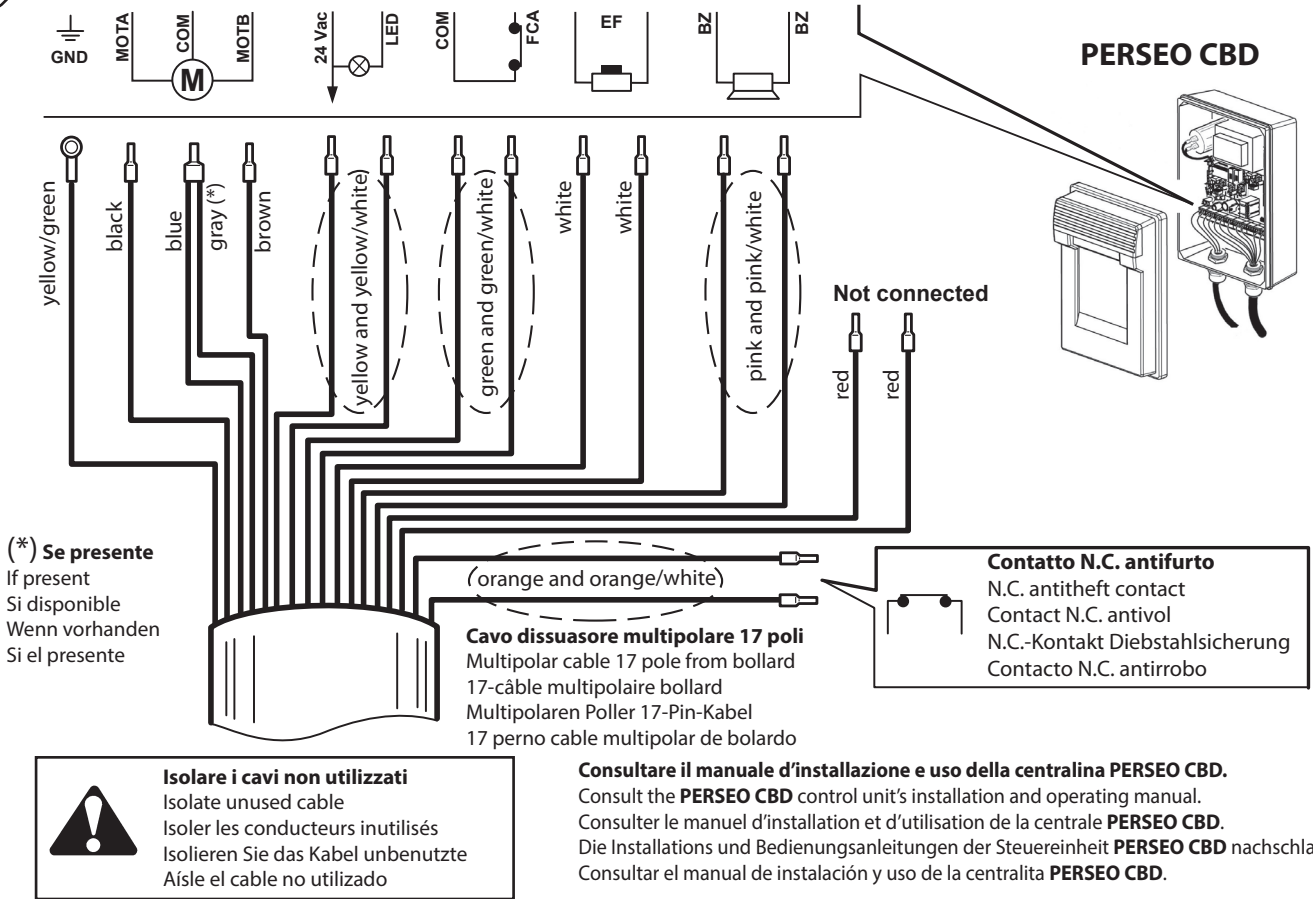

2 PERSEO CBE

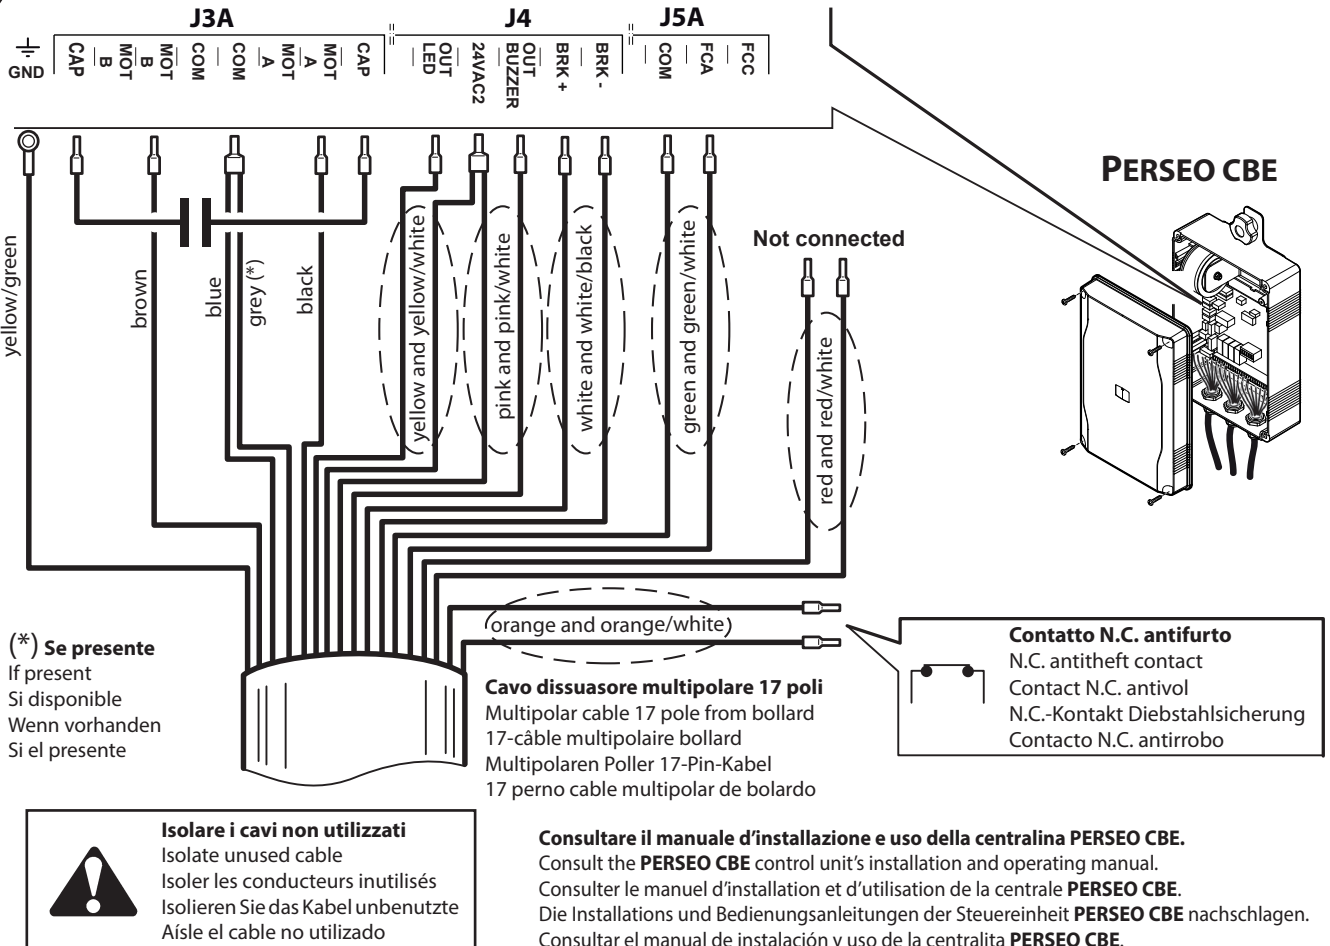

N MESSA IN FUNZIONE, STARTING THE DEVICE, MISE EN SERVICE, INBETRIEBNAHME, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

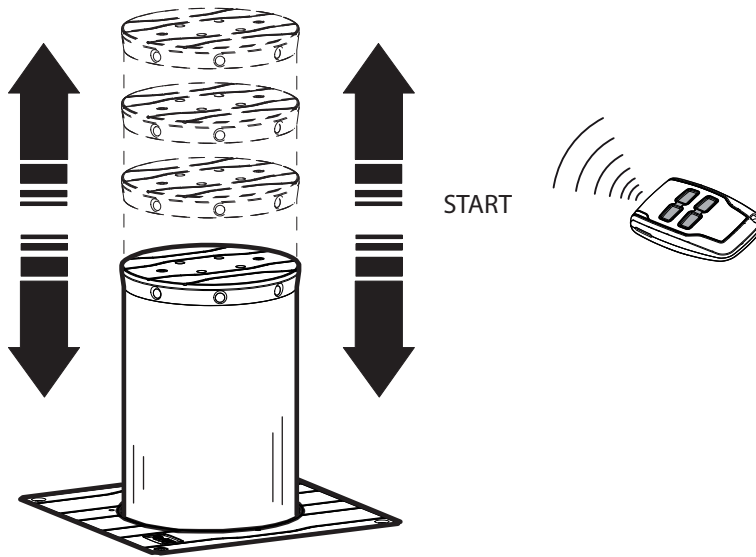

O SBLOCCO D'EMERGENZA, HAND MANOEUVRE, MANOEUVRE MANUELLE, MANUELLE BETÄTIGUNG, MANIOBRA MANUAL


Interrompendo l'alimentazione elettrica il dissuasore scende spontaneamente.

The deterrent bollard lowers spontaneously when you disconnect the power supply.

Lorsque l'alimentation électrique est coupée, la borne s'abaisse automatiquement.

Bei Unterbrechen der Stromversorgung wird der Poller automatisch versenkt.

Cortando la alimentación eléctrica la columna baja espontáneamente.

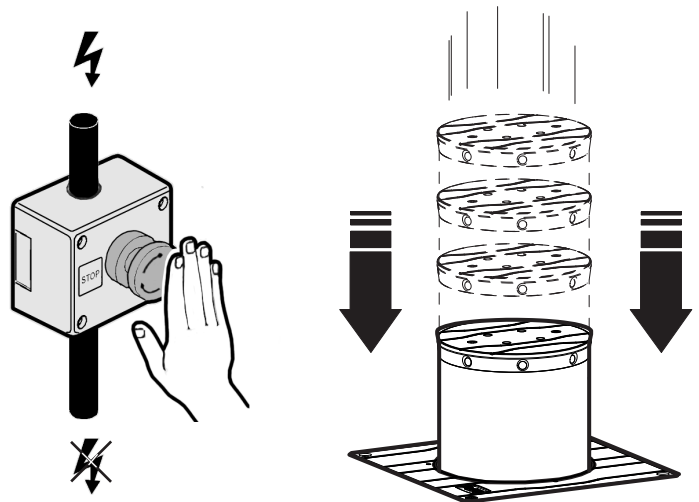

**REGISTRO DI MANUTENZIONE - MAINTENANCE LOG - REGISTRE D'ENTRETIEN
WARTUNGSVERZEICHNIS- REGISTRO DE MANTENIMIENTO- ONDERHOUDSREGISTER**

Dati impianto / Installation data / Données de l'installation / Anlagendaten / Datos de la instalación / Installatiegegevens

| | | | |
|--|--|--|--|
| Installatore - Installer - Installateur Installateur - Instalador - Installateur | | Data installazione - Installation date Date d'installation - Installationsdatum Fecha de instalación- Installatiedatum | |
| Cliente - Customer - Client -Kunde- Cliente- Klant | | Data attivazione - Activation date - Date d'activation Aktivierungsdatum - Fecha de activación - Activeringsdatum | |
| Matricola - Serial number - Numéro de série Seriennummer - Número de serie - Seriennummer | | Luogo - Location - Lieu - Ort - Lugar - Plaats | |

Dati manutenzione / Maintenance date / Données d'entretienWartungsdaten / Datos de mantenimiento / Onderhoudsgegevens

| Nr. / N. N. / Nr. N.º / Nr. | Data / Date Date/ Datum Fecha / Datum | Descrizione intervento / Intervention description Description de l'intervention / Beschreibung des Eingriffs Descripción de la intervención / Beschrijving van de werkzaamheid | Firma / Signature Signature / Unterschrift Firma / Handtekening |
|-----------------------------------|---|--|---|
| 1 | | | Tecnico / Technician / Technicien Techniker / Técnico / Monteur Cliente / Customer / Client Kunde/ Cliente / Klant |
| 2 | | | Tecnico / Technician / Technicien Techniker / Técnico / Monteur Cliente / Customer / Client Kunde/ Cliente / Klant |
| 3 | | | Tecnico / Technician / Technicien Techniker / Técnico / Monteur Cliente / Customer / Client Kunde/ Cliente / Klant |
| 4 | | | Tecnico / Technician / Technicien Techniker / Técnico / Monteur Cliente / Customer / Client Kunde/ Cliente / Klant |
| 5 | | | Tecnico / Technician / Technicien Techniker / Técnico / Monteur Cliente / Customer / Client Kunde/ Cliente / Klant |
| 6 | | | Tecnico / Technician / Technicien Techniker / Técnico / Monteur Cliente / Customer / Client Kunde/ Cliente / Klant |
| 7 | | | Tecnico / Technician / Technicien Techniker / Técnico / Monteur Cliente / Customer / Client Kunde/ Cliente / Klant |
| 8 | | | Tecnico / Technician / Technicien Techniker / Técnico / Monteur Cliente / Customer / Client Kunde/ Cliente / Klant |
| 9 | | | Tecnico / Technician / Technicien Techniker / Técnico / Monteur Cliente / Customer / Client Kunde/ Cliente / Klant |
| 10 | | | Tecnico / Technician / Technicien Techniker / Técnico / Monteur Cliente / Customer / Client Kunde/ Cliente / Klant |
| 11 | | | Tecnico / Technician / Technicien Techniker / Técnico / Monteur Cliente / Customer / Client Kunde/ Cliente / Klant |
| 12 | | | Tecnico / Technician / Technicien Techniker / Técnico / Monteur Cliente / Customer / Client Kunde/ Cliente / Klant |
| 13 | | | Tecnico / Technician / Technicien Techniker / Técnico / Monteur Cliente / Customer / Client Kunde/ Cliente / Klant |
| 14 | | | Tecnico / Technician / Technicien Techniker / Técnico / Monteur Cliente / Customer / Client Kunde/ Cliente / Klant |

INSTALLATORE
INSTALLER
INSTALLATEUR
INSTALLATEUR
INSTALATOR

DATA
DATE
DATE
DATUM
FECHA



www.bft-automation.com

BFT Spa

Via Lago di Vico, 44 ITALY
36015 Schio (VI)
T +39 0445 69 65 11
F +39 0445 69 65 22

SPAIN

BFT GROUP ITALIBERICA DE AUTOMATISMOS SL
Camí de Can Bassa, 6, 08401 Granollers, Barcelona, Spagna

FRANCE

AUTOMATISMES BFT FRANCE SAS
50 rue jean zay
69800 Saint-Priest, Francia

GERMANY

BFT ANTRIEBSSYSTEME GMBH
Faber-Castell-Straße 29, 90522 Oberasbach, Germania

UNITED KINGDOM

BFT AUTOMATION UK LTD
Unit C2-C3 The Embankment Business Park, Vale Road Heaton Mersey Stockport Cheshire SK4 3GL United Kingdom

BFT AUTOMATION (SOUTH) LTD

Enterprise House Murdock Road, Dorcan, Swindon, England, SN3 5HY

PORTUGAL

BFT PORTUGAL SA
Urb. Pedrulha lote 9 - Apartado 8123, 3025-248 Coimbra Portugal

POLAND

BFT POLSKA SP ZOO
Marecka 49, 05-220 Zielonka, Polonia

IRELAND

BFT AUTOMATION IRELAND
Unit D3 City Link Business Park, Old Naas Road, Dublin

CROATIA

BFT ADRIA DOO
Obrovac 39, 51218, Dražice, Croazia

CZECH REPUBLIC

BFT CZ SRO
Ustecka 533/9, 184 00 Praha 8, Czech

TURKEY

BFT OTOMASYON KAPI
Şerifali Mahallesi, no, 34775 Ümraniye/İstanbul, Turchia

U.S.A.

BFT AMERICAS INC.
1200 S.W. 35th Avenue Suite B Boynton Beach FL 33426

AUSTRALIA

BFT AUTOMATION AUSTRALIA PTY
29 Bentley St, Wetherill Park NSW 2164, Australia

EMIRATES

BFT MIDDLEEAST FZCO
FZS2 AA01 -PO BOX 262200, Jebel Ali Free Zone South Zone 2, Dubai - United Arab

NEW ZEALAND

BFT AUTOMATION NEW ZEALAND
224/A Bush Road, Rosedale, Auckland, New Zealand